



1. Контроль герметичности:	1
1.1 Линии выхлопа:	1
1.2 Виброглушитель:	1
1.3 Водяной насос системы охлаждения мотора:	1
2. Теплообменник выхлоп/вода (если входит в объём поставки GE Jenbacher):	2
3. Проверка системы контроля противодавления выхлопа (если установлена):	2
4. Необычные шумы:	2

1. Контроль герметичности:

Всю установку проверить на герметичность, особенно шланги, трубы, арматуру, компенсаторы и т.д. (осмотр).

Если смесь где-то протекает, чувствуется запах газа. Место течи можно обнаружить с помощью специального аэрозоля, или полоской бумаги (сдувается на течи), или просто рукой.

1.1 Линии выхлопа:

Места утечки выхлопа видны по изменению цвета, или по повреждению изоляции (обычно сопровождается шипением выходящего выхлопа), или по выходу сажи.

1.2 Виброглушитель:

Защитная коробка виброглушителя должна быть целой и не иметь следов масляных брызг (признак негерметичности). Самые малые повреждения виброглушителя могут нарушить нормальную работу установки или привести к её поломке. При первых признаках повреждений или негерметичности необходимо сразу же заменить виброглушитель, иначе грозит поломка коленчатого вала!

1.3 Водяной насос системы охлаждения мотора:




Указания:

вода, сочающаяся из контрольного отверстия, означает, что уплотнение скользящего кольца не в порядке.

Одна-две капли в минуту считается нормальным.



когда выступает масло – испортилось радиальное уплотнение вала.

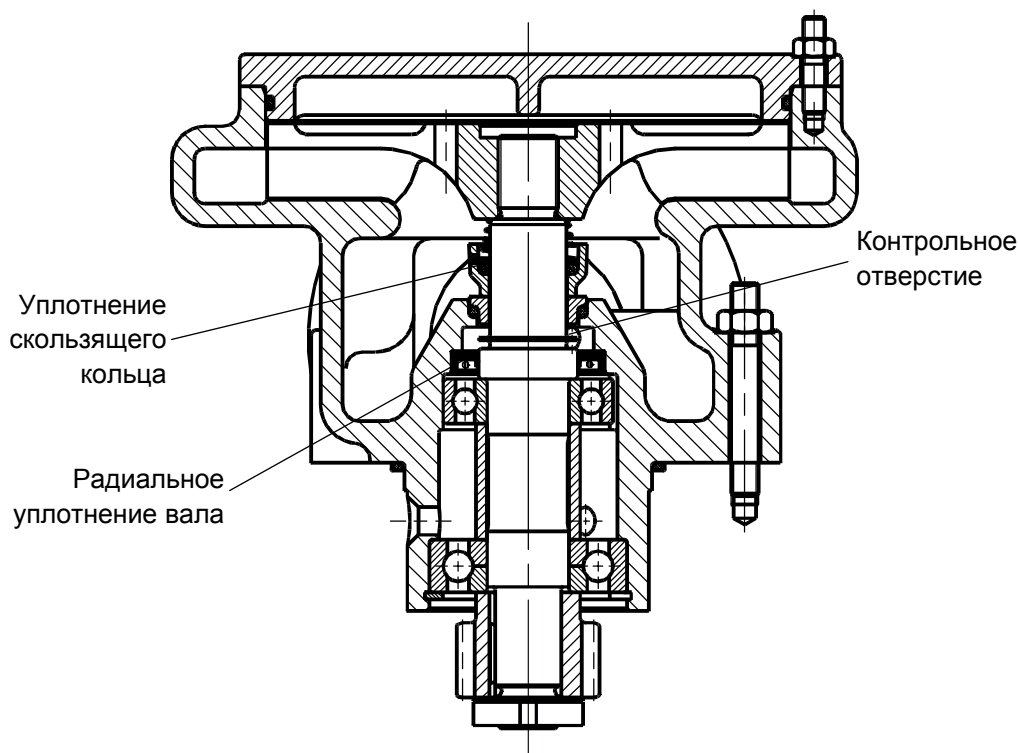

2. Теплообменник выхлоп/вода (если входит в объём поставки GE Jenbacher):

Линии отведения конденсата и подключения теплообменника выхлопа следует регулярно проверять на чистоту и при необходимости чистить – чтобы конденсат мог свободно стекать.

3. Проверка системы контроля противодавления выхлопа (если установлена):

Удалить винтовые соединения, проверить количество возможно собравшегося конденсата. Проверить наличие загрязнений в трубе, при необходимости очистить. Установить на место, привинтить.

4. Необычные шумы:



Необычные шумы часто свидетельствуют о неполадках в машине. Поэтому при появлении абнормальных звуков надо найти и устранить их причину. Если это не удаётся, свяжитесь с Отделом обслуживания заказчиков GE Jenbacher.